

取扱説明書 (ブラケット)

NO.B545

保管用

MB5545・MB5546・MB5547

このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用になる前に必ず本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

施工者様へのお願い

器具の取付け、電気工事は電気設備技術基準に従って、有資格者が行って下さい。一般の方の工事は法律で禁止されています。工事終了後、この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。

安全に施工していただくために


⚠ 警 告

- この器具は一般屋内壁面じか付器具です。床に取付けたり、下記の使用環境、条件では使用しないでください。火災・感電・落下・やけどの原因となります。
 - ・周囲温度が常時 35℃以上の所
 - ・屋外など水のかかる所や、風呂場など湿気の多い(湿度 85%以上)所
 - ・振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所
 - ・粉塵の多い所
- 電球外郭と造営材とは 25mm 以上離してください。火災や器具の変形による落下の原因となります。
- 施工は、取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。


⚠ 注 意

- 器具に表示された電源電圧の± 6%以内で使用してください。火災・感電の原因となることがあります。
- 取付け面が水平であることを確認してください。わん曲している面に取付けると、落下によるけがの原因となります。

■ 各部の名称

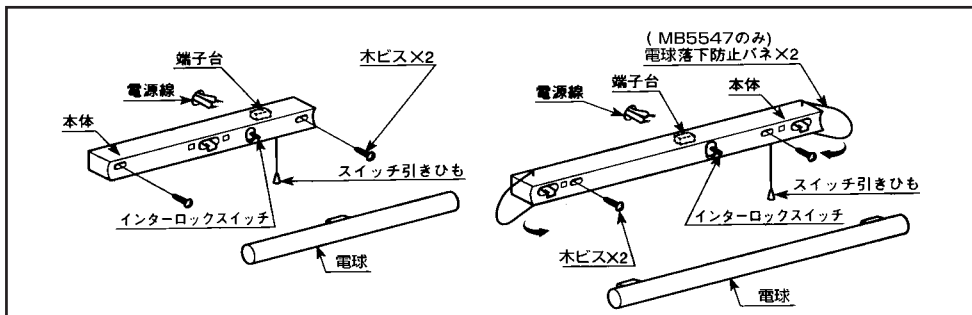

■ 取付けピッチ

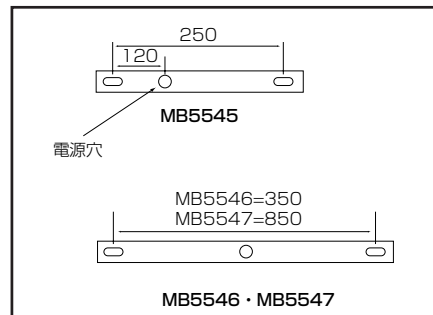


■ 取付方法

1. 取付け前の確認。

- 器具重量(0.5 kg)や電球の交換など器具の保守・点検の際にかかる力に十分に耐える様、取付け部の強度を確保してください。
- わん曲している面には取付けないでください。落下によるけがの原因となります。

2. 電源線を端子台に接続する。

- 電源線の外部被覆をストリップゲージに合わせて取り、確実に差し込んで接続してください。接続が不十分な場合、火災の原因となることがあります。

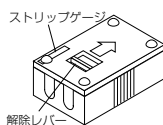

Cu 単線 φ 2.0OR φ 1.6 専用

3. 本体を取付ける。

- 木ビス 2 本で確実に取付けてください。


4. 付属の電球または、器具に表示してある電球をソケットに確実に取付ける。

- 電球交換の際には、本体表示にしたがって、指定された電球を使用してください。指定以外の電球を使用すると、火災の原因となることがあります。
- 電球落下防止バネ(2本)を電球に引っ掛ける。(MB5547のみ)

5. スイッチ引きひもを引っ張り、点灯させる。

■ 取付け場所の制限

- 下図のように掘り込んで使用しないでください。熱がこもり、火災や器具変形による落下の原因となります。

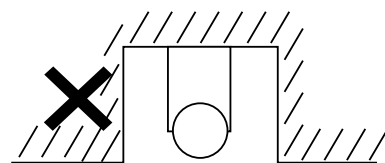

ご使用前に、この説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

NO.B545

安全にご使用いただくために

⚠ 警 告


- 器具や電球を布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災・感電の原因となります。
- 電球交換の際には、本体表示にしたがって、指定された電球を使用してください。指定以外の電球を使用すると、火災や器具故障の原因となります。
- 器具を改造しないでください。火災・感電・器具故障の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐにスイッチを切ってください。
異常がおさまったことを確認して電器店・工事店に修理をご依頼下さい。

⚠ 注 意

- 電球交換や、お手入れの際は、安全のため電源を切ってから行ってください。やけど・感電の原因となることがあります。
- 器具の下にストーブやコンロなどの発熱物を置かないでください。火災・落下・電球の短寿命の原因となります。

■ 電球交換

- 電球交換や、お手入れの際は、安全のため電源を切ってから行ってください。やけど・感電の原因となることがあります。

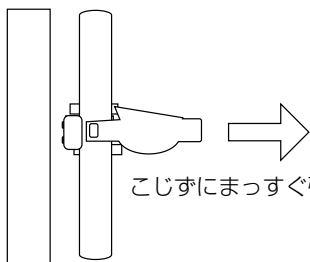

こじずにまっすぐ引っ張ってください。

- 電球交換の際には、本体表示にしたがって、指定された電球を使用してください。指定以外の電球を使用すると、火災の原因となることがあります。

MB5545 は

リネストラランプ(片口タイプ)
(S14d) 130V
35w
ランプ交換はランプを
まっすぐに引き抜いて下さい。

MB5546 は

リネストラランプ(両口タイプ)
(S14d) 130V
60w
ランプ交換はランプを
まっすぐに引き抜いて下さい。

MB5547 は

リネストラランプ(両口タイプ)
(S14d) 130V
150w
ランプ交換はランプを
まっすぐに引き抜いて下さい。

■ リネストラランプについて

- 調光でご使用になる場合フィラメントの振動音が生じることがありますが、異常ではありません。

■ 器具の保守・点検

- 照明器具の取り替え時期の目安は、通常のご使用状態においては約8年～10年です。
安全に使用するため、5年に1回程度の器具点検及び、6ヶ月に1回程度の清掃を行うようお願いいたします。
- 汚れを落とす場合は、石鹼にひたした、柔らかい布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げて下さい。シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・変質の原因となります。



お客様相談窓口

マックスレイ株式会社

東京☒
大阪☒

03-3791-2711
06-6967-0123

名古屋☒
福岡☒

052-252-9556
092-431-7824